



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РИМСКИЕ ШТОРЫ

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.
 - 1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:
(Ширина) = (Ширина проема) + 15 см*
(Высота) = (Высота проема) + 15 см*
 - 1.2. Если установка в проем/нишу, то рекомендуется следующий расчет:
(Ширина) = (Ширина проема) – 0,5 см
(Высота) = (Высота проема)
2. Выбрать тип управления шторой (ручное или с электроприводом).
3. Сверить получившиеся размеры и общий вес полотна шторы с таблицей гарантийных размеров (см. книгу продавца).
4. Выбрать сторону управления шторой (слева/справа).
5. Указать в бланке заказа количество необходимых фиброгласовых стержней и дополнительных колец с кронштейнами (при необходимости).

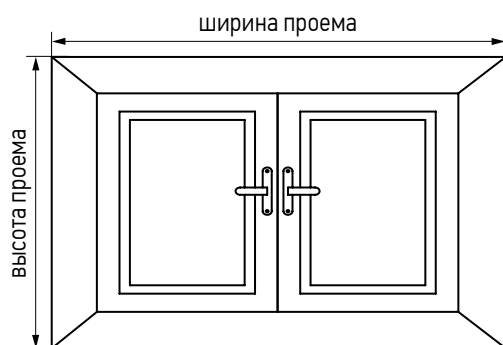


Рис. 1
Замер при установке на и в проем

* – Данные рекомендации являются общими. Припуск рассчитывается в зависимости от количества свободного места в каждом частном случае.