



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOUVOLITE

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

**КЛАССИКА LVT, КАССЕТА LVT, ПРУЖИНА 32 мм LVT, ПРУЖИНА КАССЕТА LVT,
ДЕНЬ-НОЧЬ LVT, ЗЕБРА LVT, ЗЕБРА КАССЕТА LVT**

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.
 - 1.1. **Если установка на проем**, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:
(Ширина) = (Ширина проема) + 15 см*
(Высота) = (Высота проема) + 15 см*
 - 1.2. **Если установка в проем**, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.
- Расчет для всех типов штор без боковой фиксации:**
(Ширина) = (Ширина проема) – 0,5 см
(Высота) = (Высота проема) – 1 см
- Расчет для всех типов штор при использовании боковой фиксации:**
(Ширина) = (Ширина проема) – 1,5 см
(Высота) = (Высота проема)
- 1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Для изделий с пружиной пользоваться специальной диаграммой в Книге продавца.
 - 1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).
2. Указать тип установки для изделий Кассета LVT, Пружина кассета LVT, Зебра LVT, Зебра кассета LVT.

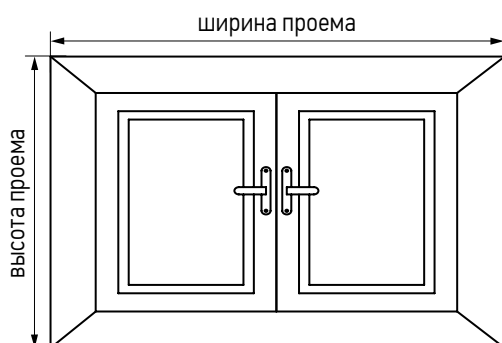


Рис. 1

Примечания

1. При указании размеров по габаритам изделия ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).
2. Для модели День-ночь в изделии **дальнем от окна рулон всегда невидим**, а рулон ближний к окну может быть как видим, так и невидим.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOUVOLITE

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

КАССЕТА LVT, ПРУЖИНА КАССЕТА LVT, ЗЕБРА КАССЕТА LVT С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. Если установка на проем, то рекомендуется следующий расчет:

для кассеты 32:

(Ширина) = (Ширина проема) + 9 см

(Высота) = (Высота проема) + 11,5 см

для кассеты 45:

(Ширина) = (Ширина проема) + 9 см

(Высота) = (Высота проема) + 14 см

1.2. Если установка в проем, то рекомендуется следующий расчет:

(Ширина) = (Ширина проема) – 0,2 см

(Высота) = (Высота проема) – 0,2 см

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Для изделий с пружиной пользоваться специальной диаграммой в Книге продавца.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца).

2. Указать тип установки изделий

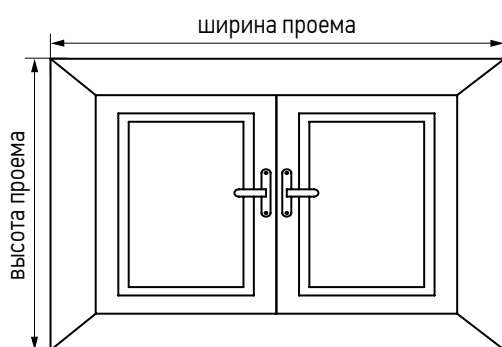


Рис. 2

Примечания

1. Ширина ткани в готовом изделии будет меньше, указанной в заявке габаритной ширины (точные значения можно посмотреть в специальной таблице в Книге продавца).
2. Изделия с направляющими не допускается устанавливать в проемы, где откосы не перпендикулярны друг другу, т.е. где замеры ширины/высоты проема в разных его местах отличаются более, чем на 1 мм.

Внимание! Монтаж данных типов изделий на проем требует высокой квалификации установщика.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOUVOLITE

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: КЛАССИКА DOUBLE LVT, ЗЕБРА DOUBLE LVT

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия.

1.1. **Если установка на проем**, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:

(Ширина 1) = (Ш1)

(Ширина 2) = (Ш2)

(Высота 1) = (В1)

(Высота 2) = (В2)

1.2. **Если установка в проем**, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

(Ширина 1) = (Ш1 – 0,5 см)

(Ширина 2) = (Ш2)

(Высота 1) = (В1 – 1 см)

(Высота 2) = (В2 – 1 см)

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Общая ширина шторы не должна превышать 6 м.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца)

2. Указать тип установки для изделий Зебра Double LVT

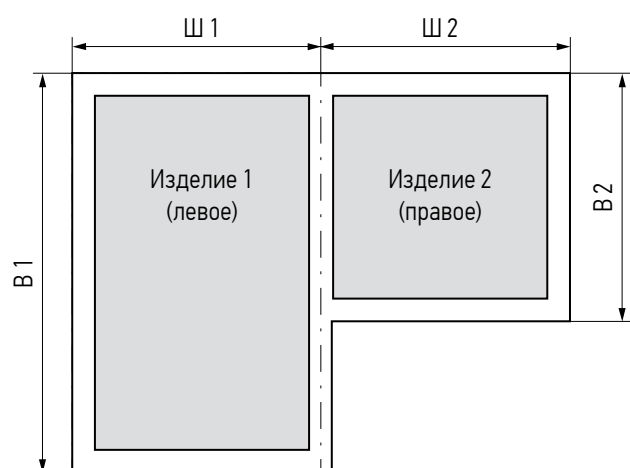


Рис. 3



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOUVOLITE

ЗАМЕР ДЛЯ МОДЕЛЕЙ:

КЛАССИКА MONO LVT, КАССЕТА MONO LVT, ЗЕБРА MONO LVT, ЗЕБРА КАССЕТА MONO LVT

Порядок замера

1. Осуществить замер в соответствии с предполагаемым местом установки изделия. Среднее изделие может отсутствовать, в этом случае размеры будут соответствовать для изделия с управлением и для крайнего изделия

1.1. **Если установка на проем**, то рекомендуется следующий расчет для всех типов штор:

(Ширина 1) = (W1)

(Ширина 2) = (W2)

(Ширина 3) = (W3)

(Высота 1) = (Высота)

1.2. **Если установка в проем**, то замеры рекомендуется снимать не менее чем в трех местах по ширине и высоте. В этом случае шириной проема будет минимальная ширина. Если откосы проема расположены под углом, то замер осуществляется в месте, где подразумевается повесить штору.

Расчет следующий:

(Ширина 1) = (W1 – 0,5 см)

(Ширина 2) = (W2)

(Ширина 3) = (W3)

(Высота 1) = (Высота – 1 см)

1.3. Проверить возможность изготовления выбранной системы в зависимости от размеров изделия, диаметра трубы и группы ткани (см. таблицу гарантийных размеров в Книге продавца). Общая ширина шторы не должна превышать 6 м.

1.4. Проверить максимальную высоту намотки выбранной ткани индивидуально для каждой системы (см. таблицу намоток в Книге продавца)

2. Указать тип установки для изделий Кассета Mono LVT, Зебра Mono LVT, Зебра кассета Mono LVT

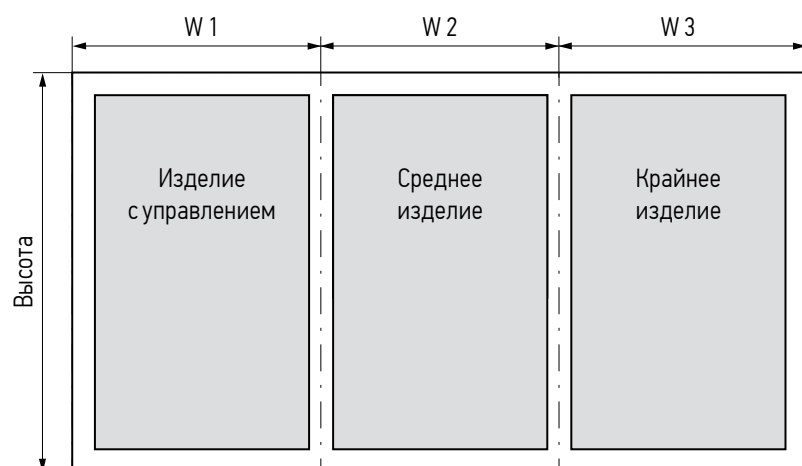


Рис. 4



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ LOUVOLITE

Возможные опции для штор LOUVOLITE

Модель	Комплектация						Дополнительные опции								
	ручное управление			электропривод			Монтажный профиль	Нижняя рейка с тканью	Тканевая вставка в короб	Металлическая цепь	Натяжитель цепи	Боковая фиксация	Стеновой кронштейн	Easy Lift 45/45+	Кронштейн удлиненный 45/45+
	32	45	45+	35	45	55									
КЛАССИКА LVT	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•
КАССЕТА LVT	•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	
ЗЕБРА LVT	•	•		•	•	•				•	•			•	
ЗЕБРА КАССЕТА LVT	•	•		•	•	•			•	•	•		•	•	
ПРУЖИНА LVT	•						•	•				•			
ПРУЖИНА КАССЕТА LVT	•							•	•				•		
ДЕНЬ-НОЧЬ LVT	•	•			•	•		•		•	•			•	
КЛАССИКА DOUBLE LVT		•	•		•		•	•		•	•			•	
ЗЕБРА DOUBLE LVT		•			•					•	•			•	
КЛАССИКА MONO LVT		•	•		•	•	•	•		•	•			•	
КАССЕТА MONO LVT		•			•			•	•	•	•		•	•	
ЗЕБРА MONO LVT		•			•					•	•			•	
ЗЕБРА КАССЕТА MONO LVT		•			•				•	•	•		•	•	